HITACHI Inspire the Next 日立ハイビジョン HDD/DVD レコーダー

DV-DH1000D DV-DH500D DV-DH250D DV-DH160D



# まる方がるガイド

基本的な接続や設定と簡単な操作について説明しています。


詳しい説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書を参照していただくページは、

(**取扱説明書 接続・設定編:**○ページ) や (**取扱説明書 操作編:**○ページ) のように記載しています。

## 【お使いになる前の準備 1】 アンテナ ~ 電源の接続

本機背面に、次の放送を受信するためのアンテナ入力端子があります。

- 地上アナログ (VHF/UHF) 放送/地上デジタル (UHF) 放送 → UHF/VHF 入力端子へ
- BS・110 度 CS デジタル放送 → BS/CS 入力端子へ

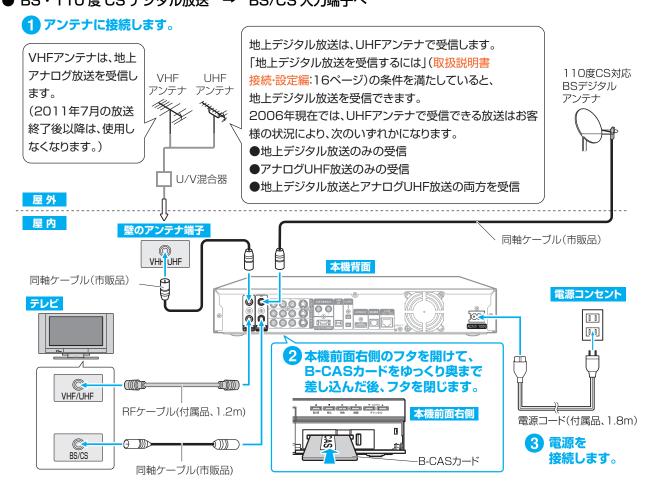


※①、②、③の手順を必ずお守りください。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 接続・設定編:20~24ページ」へ

# 【お使いになる前の準備2】 テレビとの接続

で使用のテレビの映像信号入力端子の種類によって、接続方法が異なります。テレビの端子を確認し、どれか 1 つの方法で接続してください。映像品質の良い順に接続方法を並べると、次のようになります。

HDMI 端子 (1) → D 映像端子 (2) → コンポーネント映像端子 (3) → S 映像端子 (4) → 映像端子 (5)

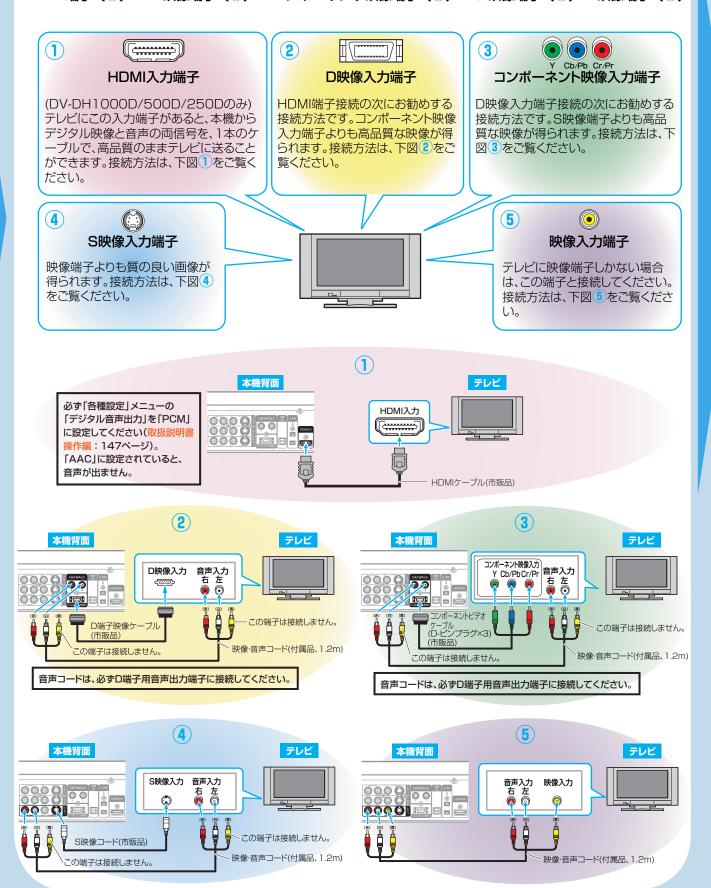


# 【お使いになる前の準備3】 ビデオデッキと接続する場合(必要に応じて)

ビデオデッキと本機を接続すると、ビデオデッキで 再生している映像をテレビに映したり、本機に録画 することができます。(右図は、本機で録画する場 合の接続例です。)

⇒ 詳しくは、「取扱説明書

接続・設定編:29ページ」へ

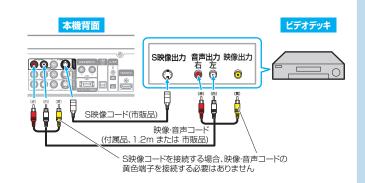


# 【お使いになる前の準備 4】 (必要に応じて)

本機を電話回線に接続すると、デジタル放送の有料 番組の視聴記録を送信したり、視聴者参加番組へ参 加したりできます。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 接続・設定編:33ページ」へ


# 電話回線との接続

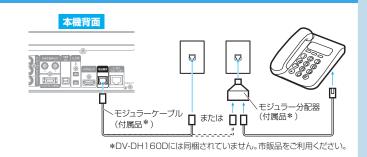

## 【お使いになる前の準備 5】 リモコンを準備する

乾電池をリモコンに挿入するときは、極性表示 プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意し、 リモコンの表示どおりに正しく入れてください。

> ⇒ 詳しくは、「取扱説明書 接続・設定編:35ページ」へ

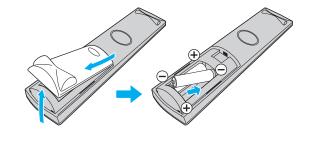


# 【お使いになる前の準備6】 電源を入れてセットアップする

- リモコンの を押して、本機の電源を入れてください。
- ② テレビの電源を入れ、テレビの外部入力を本機に切り換えてください。(例:ビデオ 1)

簡単セットアップ画面が、テレビ画面に表示されます。 簡単セットアップ画面の OK が、 OK (黄色) に変わる までしばらくお待ちください (数分かかる場合があります)。

③ 画面の指示に従って、テレビ放送の視聴に必要な設定を 行ってください(取扱説明書 接続・設定編:38ページ)。



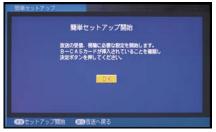

⇒ 接続~セットアップ全般について、詳しくは、

「取扱説明書 接続・設定編:18~41ページ」をご覧ください。



HDD

#### テレビ番組を選んで、録画してみましょう

録画したい放送の種類を選ぶ・・・・・・・BS

CS デジタル (ליםלק

② チャンネルを選ぶ・・・・・



3 録画先を選ぶ・・・・・・

4 録画モードを選ぶ・・・・・・



⑤ [戻る] を押す・・・・



録画を止めるときは、[停止]を押す・・・

⇒詳しくは、「取扱説明書 操作編:19、47 ページ」 へ

#### 録画中に、別の番組を録画するには(同時録画)

本機には「レコーダー 1」、「レコーダー 2」の 2 つのレコーダーが搭載さ れています。「レコーダー2」ではデジタル放送のみ視聴と録画が可能で、 TS モードで HDD にのみ録画できます。

動画中に、もう一方の レコーダーを選ぶ・・・・・・・・



以降の手順は、上記「テレビ番組を選 んで、録画してみましょう」の手順 1~6と同じです。

録画中のレコーダーの

ランプが点灯します。

**⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編:48 ページ | へ** 

# 番組表 (EPG) から録画予約してみましょう DVD

● デジタル放送の視聴中に番組表を表示する



(BS) (CS) (799h) (P107)

89

G-CODE


HITACHI

1 2 3

456

番組表が表示されます(取扱説明書

操作編:21ページ)。

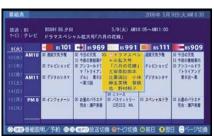

※ 地上デジタル放送は、一度チャンネルを受信 しないと、番組表が表示されないことがあり ます。すべてのチャンネルを数分間ずつ受信 して、番組表を 1 週間分受信してください。

② 録画予約したい番組を選ぶ・・・・



3 録画予約する





⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編:58ページーへ

> ※ アナログ放送の場合は、G コード予約 (取扱説明書 操作編:60ページ) で 簡単に録画予約できます。



#### キーワード・ジャンルを指定して自動録画予約 HDD

お気に入りの番組や好きな俳優などをキーワード・ジャンルとして指定 すると、関連する番組を自動で録画予約します(お気に入り自動録画)。

べんりメニューを表示し、「自動録画」を選ぶ・・・・・





② 自動録画設定画面で「録画 実行」を「する」にした後、 条件グループを 1 つ選ぶ・・



※ 条件グループの内容をさらに変更 したいときは、🎬 を押した後、 各項目を設定してください。



③ 同画面で「自動録画開始」 を選び、[決定]を押す・・



⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編:68~73 ページ」へ

※ アナログ放送の場合は、G コード予約(**取扱説明書** 操作編:60ページ)で簡単に録画予約できます。

# 【観る】

DVD HDD

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編:80 ページ」 ^

1 ② または か を押す



再生を止めるときは、 を押す



#### 観る番組の選びかた〈ワケ録ナビ〉

**HDD** 

毎週、毎日放送される連続ドラマなどの番組を HDD に録画した場合に、 同じタイトルの番組を自動的にフォルダ分類して表示します。





⇒ 詳しくは、「取扱 説明書 操作編: 90ページレヘ

## 観る番組の選びかた <ディスクナビゲーション>

HDD または DVD に録画した番組をディスクナビゲーション画面で「サムネイル表示」または「一覧表示」します。



#### サムネイル表示



#### リスト―覧表示

ディスクナビゲー	ション	€ HDD				2006年10月25日(水)AM10:25
日付	開始	長さ	升が机	₹-ŀ′	番組名	
■ 10/22 (日)	AII10:35	1h30m	BS181	SP 600	番組タイ	トル
■ 月一金 更新	AII10:35	1h30m	BS181	SP [a or	番組タイ	トル
<b>三 10/22 (日)</b>	PII10:35	2h00m	BS181	SP 600	番組タイ	トル
10/22 (日)	AII10:35	1h54n	BS181	SP G-7	番組タイ	トル
■ 10/21 (土)	PH10:35	Oh30m	BS181	SP 6-2	番組タイ	トル
■ 10/21 (土)	AII10:35	1h00m	BS181	SP 4-9"	番組タイ	トル
■ 10/20(金)	PII10:35	Oh55m	BS181	SP 600	番組タイ	トル
🚇 10/20 (金)	All10:35	Oh45n	BS181	SP 4.9	番組タイ	トル
盛 10/19 (木)	PII10:35	0h30m	BS181	SP 4-7	番組タイ	トル
🚇 10/19 (木)	AII10:35	0h05m	BS181	SP G-3"	番組タイ	トル
■ 10/18 (水)	PH10:35	Oh15m	BS181	SP 6.7	番組タイ	トル
10/18 (水)	AII10:35	Oh15m	BS181	SP 4-3	番組タイ	トル
10/17 (火)	PII10:10	1h00m	BS181	SP 6-2	番組タイ	トル
10/17 (火)	PH10:35	2h00m	BS181	SP [4-7]	番組タイ	トル

#### ⇒ 詳しくは、

取扱説明書

操作編:87

ページーへ



#### 録画した番組をダイジェストで再生する(いいとこ観) HDD

録画された映像の動きと音声の変化量から シーンを解析し、重要と思われる部分を抜き 出して、ダイジェストで再生します。

対 または 
を押した後、HDD に 録画した番組からいいとこ観したい番組を 選び、 を押す

2 再生メニューで「いいとこ観」を選び、

た押す



※ いいとこ観の設定を変更する には、いいとこ観再生中に を押した後、各項目を 設定してください。

⇒詳しくは、「取扱説明書 操作編:99~101ページ」へ

#### 【残す】

**HDD** 

#### HDD に録画した番組を DVD にダビングしてみましょう

- フォーマット済みの DVD を入れる
- 4 「DVD ヘダビング / ムーブす
- を押す
- る」を選び、 を押す

❸「残す」を選び、∞ を押す

以降の手順は、「取扱説明書 操作編の 114ページ をご覧ください。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編: 109~ 120ページ | へ

# 【不要な番組を消す】

HDD

⇒詳しくは、「**取扱説明書** 操作編: 121 ~ 124 ページ」 ^

録画した不要な番組を選んで次の操作をすると、DVDの場合は選んだ番組が 完全に消去され、HDD の場合はゴミ箱へ移動します(後でもとに戻したり、 完全に消去したりできます)。

を押す(HDDの場合は、



を押しても ③ 「はい」を選び、 🗯 を押す



● DVD の場合は選んだ番組が完全に消去されます。

② 消去したい番組を選び、 を押す

- HDDの場合はゴミ箱へ移動します。 <sup>ご籍</sup> を押して、
  - ゴミ箱画面を表示し、ゴミ箱を空にしてください。

#### こんなとをは、「取扱説明書」のことをご覧ください。

- **録画やダビングのときに、どのディスクを選んでいいのかわからない → 取扱説頭書 操作編:46、110ページ**
- **長時間の番組を 1 枚のディスクにダビングしたい** 
  - → ダビングモードの選択で、「レート変換 FR」を選びます → 取扱説明書 操作編: 112ページ
- **気に入った場面だけを編集して保存したい** → プレイリストを作成してからダビングします
  - → 取扱説明書 操作編:134ページ